




AKİFSAN
MAK. HIRD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

EKSANTRİK U-DRILL ADAPTÖRÜ
ECCENTRIC ADAPTOR FOR U-DRILLS

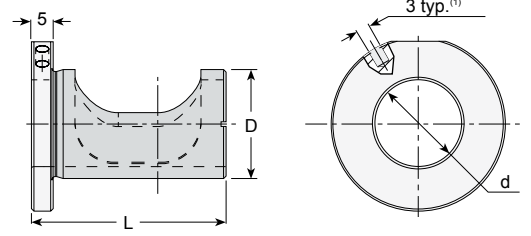

Takım Kodu
Ordering Code

Stok
Stock


Takım Ölçüleri (mm)
Dimension (mm)

		d	D	L
AET-2025	●	20	25	44
AET-2532	●	25	32	46
AET-3240	●	32	40	55


■⁽¹⁾ Delik ince bir metal yardımıyla adaptörün radyal olarak ayarlanmasını kolaylaştırmak için kullanılır. / Holes for inserting a pin, used to facilitate radial adjustment of the sleeve (pin not supplied).

Frezeleme tezgahında takma uçlu matkabın nominal çapı, matkabın ekseninin, spindle eksenine göre ötelenmesiyle değiştirilebilir.

On a milling machine the drill's nominal diameter can be changed by shifting the drill's axis out of the tool spindle.

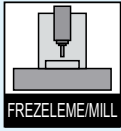


FREZELEME/MILL


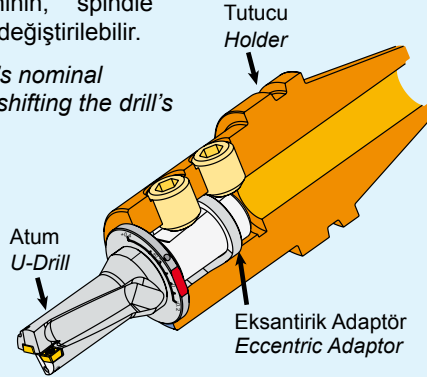


Radyal ayarlama pimi.
(Verilmeyecektir.)

Radial adjustment
pin. (not supplied)

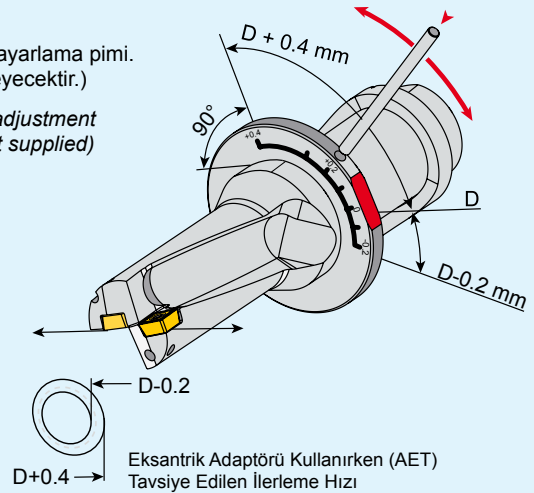


Eksantrik Adaptörü Kullanırken (AET)
Tavsiye Edilen İlerleme Hızı
Recommended Feed When Using Eccentric Adaptor

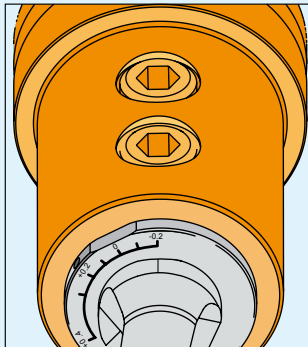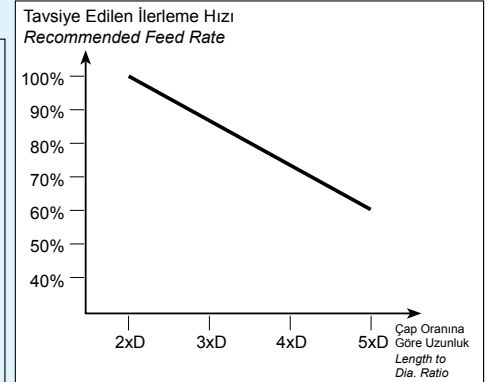


Delik Çapı
24.8 mm
Hole Diameter

U-Drill Çapı = 25 mm
Drill Diameter = 25 mm

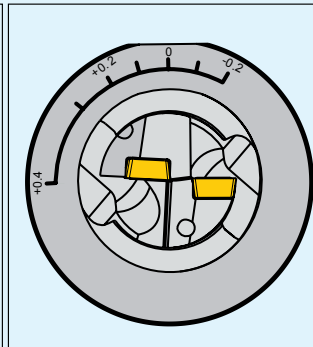

Delik Çapı
25 mm
Hole Diameter

U-Drill Çapı = 25 mm
Drill Diameter = 25 mm

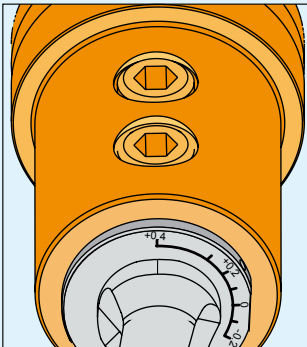

Delik Çapı
25.4 mm
Hole Diameter

U-Drill Çapı = 25 mm
Drill Diameter = 25 mm

ATUM'un üzerindeki düz çizgi adaptörün sıfır rakamının üzerine konulmalıdır.

AET'nin (eksantrik adaptörün) çevrilmesini kolaylaştırmak için AET'nin üzerindeki deliğe, metal bir çubuk ya da vida anahtarı yerleştirilebilir. AET'yi ayarlamadan önce tutucunun vidasını hafifçe çözün.

The adjustment markings should be located perpendicular to the flat on the circumference of the U-DRILL flange.

To facilitate the rotation of the adaptor, a metal rod or a screw key may be inserted into a hole on the eccentric adaptor flange. Unlock adaptor screw before adjusting adaptor.



www.akk.com.tr

www.akifsan.com

MERKEZ:
100. Yıl Bulvarı Ahi Evran Cad. No: 85 Ostim Ankara / TÜRKİYE
Tel: +90 312 354 43 91 - 354 32 62 Faks: +90 312 385 56 34
E-posta: merkez@akifsan.com

ŞUBE:
Melih Gökçek Bulvarı 1445. Sok. No: 10 İvöğsan Ankara / TÜRKİYE
Tel: +90 312 395 16 18 - 395 16 01 Faks: +90 312 395 75 15
E-posta: sube@akifsan.com